





VerGarden MAX


Instrukcja obsługi



Zawartość opakowania:

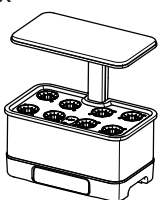1x 	8x  Uchwyty do sadzenia	8x  Kopuła do kielkowania	8x  Gąbka uprawowa
1x  Odżywki A/B	8x  Etykieta rośliny	1x  Zasilacz	1x  Instrukcja obsługi

Elementy MyVergarden MAX

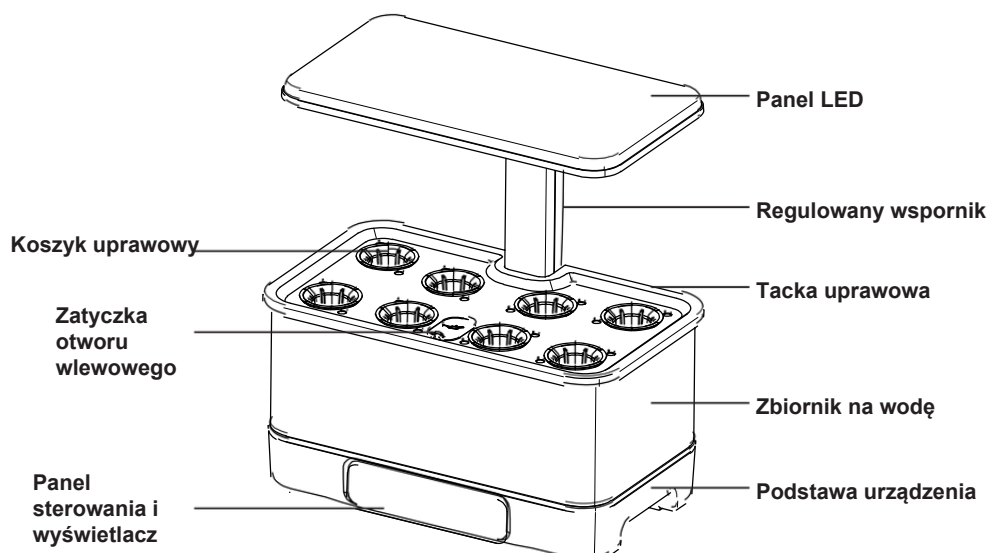

UWAGA: Wybierz nasiona roślin, które mogą rosnąć w MyVergarden do jego maksymalnej wysokości, (32 cm.)

KONFIGURACJA



Po podłączeniu wtyczki do źródła zasilania urządzenie wyda długi sygnał „Di”, a ikona na panelu dotykowym zacznie delikatnie pulsować. Oznacza to, że zasilanie jest włączone, a urządzenie znajduje się w trybie czuwania. Dotknij przycisku jeden raz, aby automatycznie uruchomić urządzenie w trybie uprawy „VEG”.

UWAGA: Jeśli podczas uruchamiania urządzenia w zbiorniku znajduje się zbyt mało wody, przez 30 sekund będzie słyszał długi sygnał dźwiękowy. Po 30 sekundach urządzenie wyłączy się automatycznie. Jest to alarm informujący o zbyt niskim poziomie wody w zbiorniku. W takiej sytuacji należy uzupełnić wodę.



Dotknij raz

Po naciśnięciu  przycisku urządzenie przejdzie w tryb uprawy „Flower & Fruit” — kwiaty i owoce. W tym trybie świecą czerwone i białe diody LED, a wskaźnik przycisku pozostaje podświetlony przez cały czas pracy urządzenia.

Automatyczny timer włączania i wyłączania działa w cyklu 24-godzinny. Oświetlenie jest włączone przez 16 godzin, a następnie urządzenie przechodzi w tryb spoczynku na 8 godzin. W tym czasie wskaźnik przycisku będzie powoli migać. Następnego dnia urządzenie automatycznie włączy oświetlenie o tej samej godzinie.

Po ponownym naciśnięciu przycisku Plant urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uprawy „Veg & Herbs” — warzywa i zioła. W tym trybie świecą niebieskie diody LED, a wskaźnik przycisku pozostaje podświetlony przez cały czas pracy urządzenia.

Automatyczny timer włączania i wyłączania działa w cyklu 24-godzinny. Oświetlenie jest włączone przez 16 godzin, a następnie urządzenie przechodzi w tryb spoczynku na 8 godzin. W tym czasie wskaźnik przycisku będzie powoli migać. Następnego dnia system uprawy hydroponicznej automatycznie włączy oświetlenie o tej samej godzinie.

Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy

Przytrzymaj ten  przycisk przez 3 sekundy, a system przejdzie w tryb regulacji jasności. Wartość „000” zacznie migać i będzie wskazywać aktualny poziom jasności. (Domyślna wartość jasności to poziom 080 po włączeniu zasilania), naciśnij  w górę lub  w dół, aby dostosować jasność. Jeśli jasność osiągnie wartość maksymalną 100 lub minimalną 010, dalsze naciskanie przycisku nie spowoduje zmiany ustawienia.



Dotknij raz

Po naciśnięciu przycisku  zasilania, wskaźnik pompy  włączy się jednocześnie, a pompa automatycznie rozpocznie cykl pracy: 30 minut działania i 30 minut przerwy.

Jeśli naciśniesz przycisk pompy  raz, wtedy wskaźnik przycisku zacznie migać, a pompa natychmiast przejdzie w 12-godzinny tryb spoczynku. Po zakończeniu trybu spoczynku pompa ponownie rozpocznie cykl pracy: 30 minut działania i 30 minut przerwy.


 SETUP	Dotknij raz	W trybie czuwania liczba dni uprawy zwiększa się automatycznie każdego dnia. Naciśnij przycisk  jeden raz — „PLANT DAYS” na ekranie zacznie migać, co oznacza możliwość ręcznej regulacji liczby dni. Wartość będzie migać przez 10 sekund, a następnie automatycznie przestanie migać i zostanie zapisana. Możesz również w ciągu tych 10 sekund nacisnąć  przycisk ponownie — „PLANT DAYS” przestanie migać, a aktualna wartość zostanie zatwierdzona.
	Dotknij ponownie	W trybie konfiguracji dotknij ponownie  przycisk, aby przejść do ustawień jednostki temperatury. Następnie użyj  przycisku, aby wybrać wyświetlanie temperatury w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza.
	Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy	W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Wskaźnik połączenia z internetem zacznie migać przez 3 minuty. W tym czasie możesz wyszukać urządzenie w aplikacji „Smart Life” za pomocą telefonu. Jeśli urządzenie zostanie znalezione i połączone z aplikacją, ikona szybko zamiga 3 razy, a następnie pozostanie podświetlona. Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione lub nie połączy się z aplikacją, ikona zgaśnie po 3 minutach.

Automatycznie włącza i wyłącza oświetlenie, zapewniając roślinom odpowiednią ilość światła — nawet wtedy, gdy nie ma Cię w domu.

Urządzenie obsługuje 2 tryby uprawy, które sprawdzą się w większości domowych zastosowań.

Wyświetla liczbę dni uprawy Twojego ogrodu.

Temperatura otoczenia wpływa na wzrost roślin.

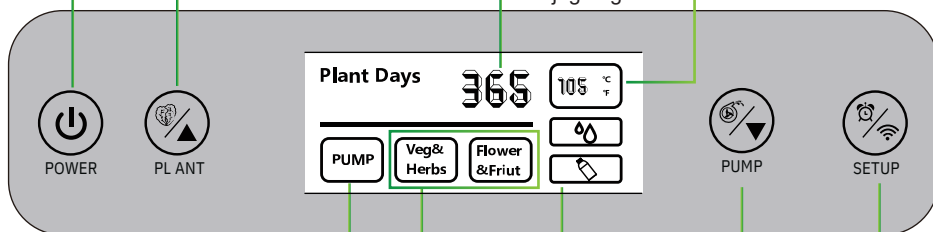

Aktualny tryb pracy pompy

Aktualny tryb uprawy



Informuje z wyprzedzeniem o niskim poziomie wody oraz konieczności uzupełnienia składników odżywczych, aby można było dodać je do ogrodu w odpowiednim czasie.

Możesz również wybrać tryb, w którym pompa pozostanie wyłączona przez 12 godzin.

Po połączeniu z aplikacją zyskasz dostęp do zupełnie nowych możliwości.


Elementy zestawu MyVergarden MAX

- 1.** Wyjmij urządzenie z pudełka. Usuń opakowanie, zdejmij tacę uprawową i wyjmij wszystkie akcesoria ze zbiornika na wodę.

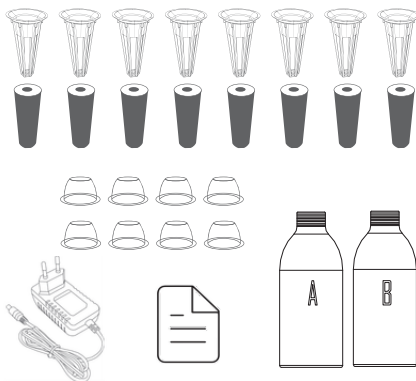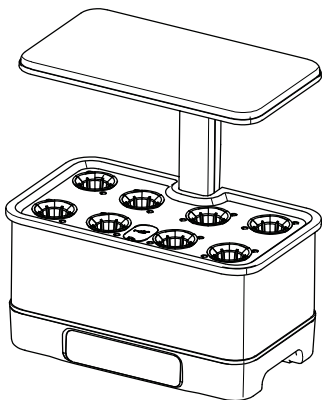


- 2.** Zamontuj regulowany wspornik w zbiorniku na wodę oraz w panelu oświetleniowym. Następnie umieść tacę uprawową na górze zbiornika na wodę.


Krok 1:

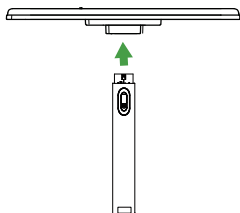


Krok 2:

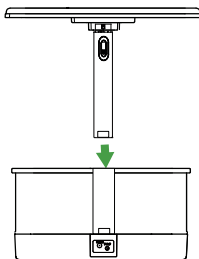

Krok 3:

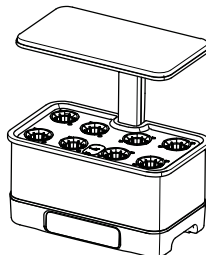


- 3.** Zamontuj regulowany wspornik w zbiorniku na wodę oraz w panelu oświetleniowym, a następnie umieść tacę uprawową na górze zbiornika na wodę.

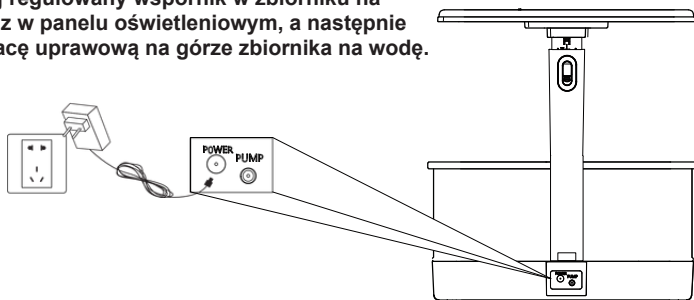


4. Przygotuj odżywkę do roślin

4.1 Napełnij wodą butelki z pożywką do roślin A i B. Dokładnie wstrząśnij obiema butelkami, aż pożywka całkowicie się rozpuści. Następnie dodaj po 5 ml przygotowanego roztworu pożywki A i pożywki B na każdy 1 litr wody.

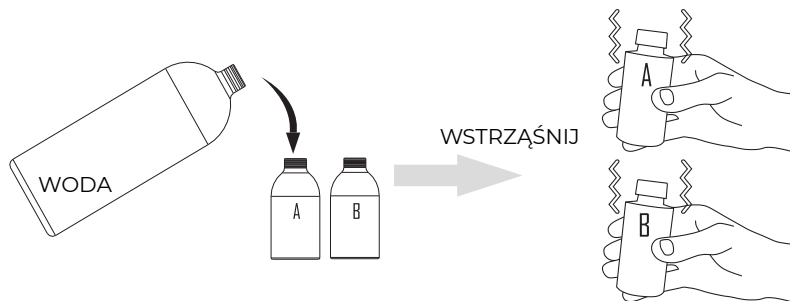

4.2 Użyj nakrętki od butelki z pożywką jako miarki. Wlej jedną nakrętkę pożywki A do dzbanka i rozpuść ją w 5 ml wody. Następnie dodaj przygotowany roztwór do 1 litra wody i mieszaj, aż całkowicie się rozpuści.

Powtórz ten sam krok z pożywką B.

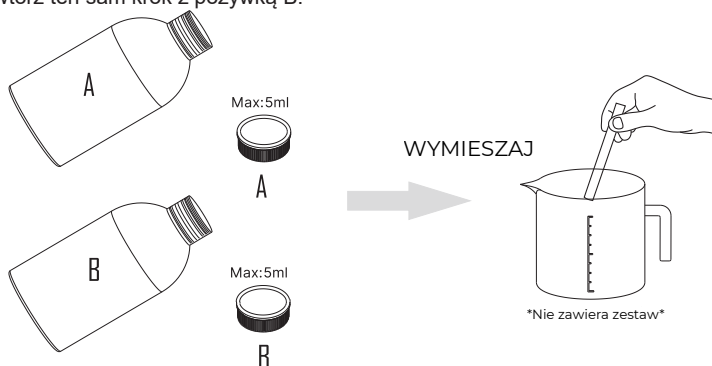


WODA	ODŻYWKA
1L	5ml A + 5ml B
2L	10ml A + 10ml B
3L	15ml A + 15ml B
4L	20ml A + 20ml B
5L	25ml A + 25ml B


UWAGA: Nieotwartą odżywkę do roślin można przechowywać przez 2 lata w chłodnym i suchym miejscu. Jeśli przygotowano roztwór odżywki zgodnie z metodą 1, rozpuszczoną odżywkę można przechowywać przez 5 miesięcy.

- 5.** Wlej dobrze wymieszany roztwór do zbiornika na wodę.

Zaleca się, aby przy pierwszym napełnieniu ilość wody nie przekraczała 2,5 litra.

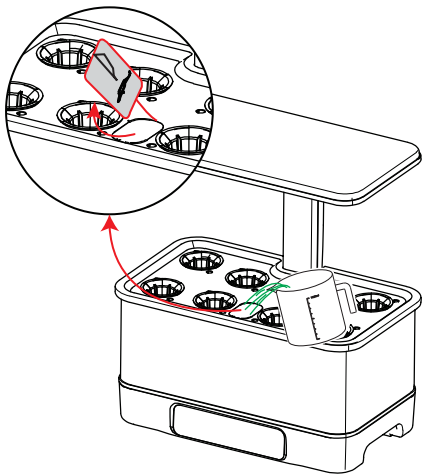


- 6.** Naciśnij przycisk, aby regulować wysokość lampy w górę lub w dół.

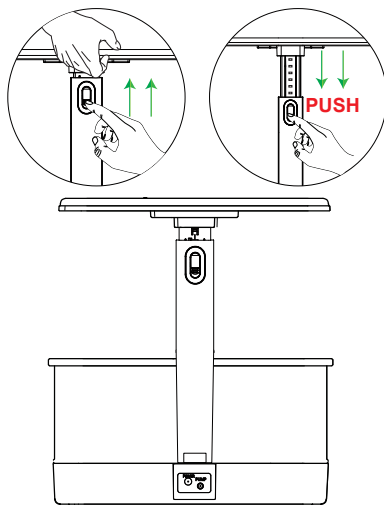

- 7.** Umieść gąbki w białych koszyczkach, a następnie włóż je do otworów w tacy uprawowej. Najlepiej umieścić po 2–3 nasiona w każdej gąbce.


Jeśli nasiona nie wykiełkują, wymień je na nową partię nasion.

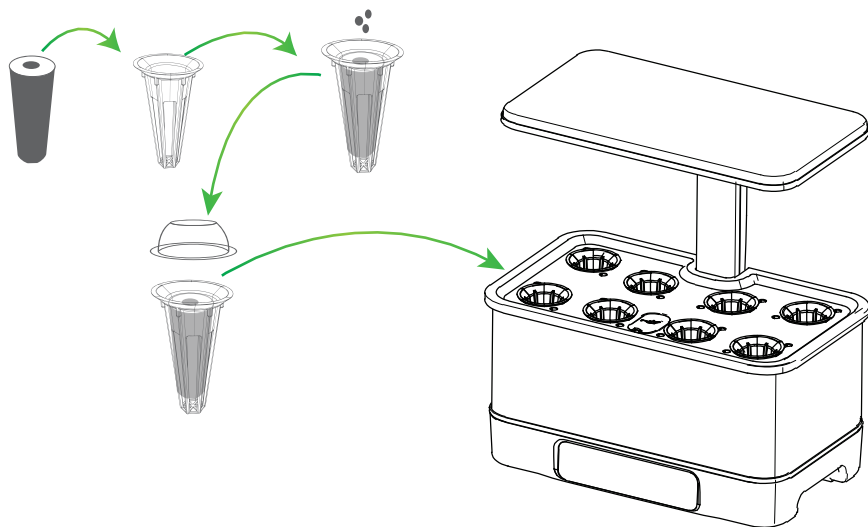


Jak wyczyścić pompę wody

Jak wyczyścić pompę wody

1. Delikatnie odepnij mały zatrzask pompy wody i otwórz pokrywę znajdującą się nad pompą.

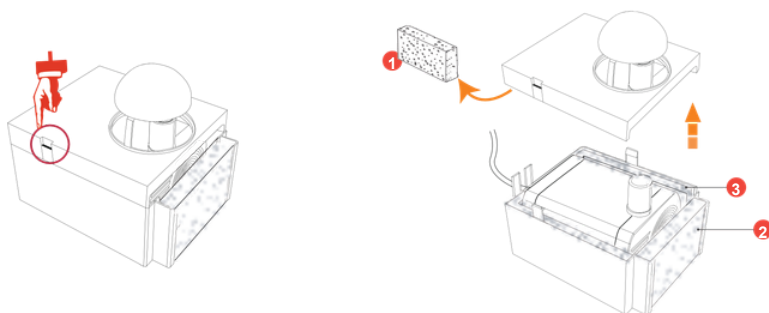

2. Wyjmij gąbkę oraz korpus pompy wody, a następnie dokładnie opłucz je czystą wodą.

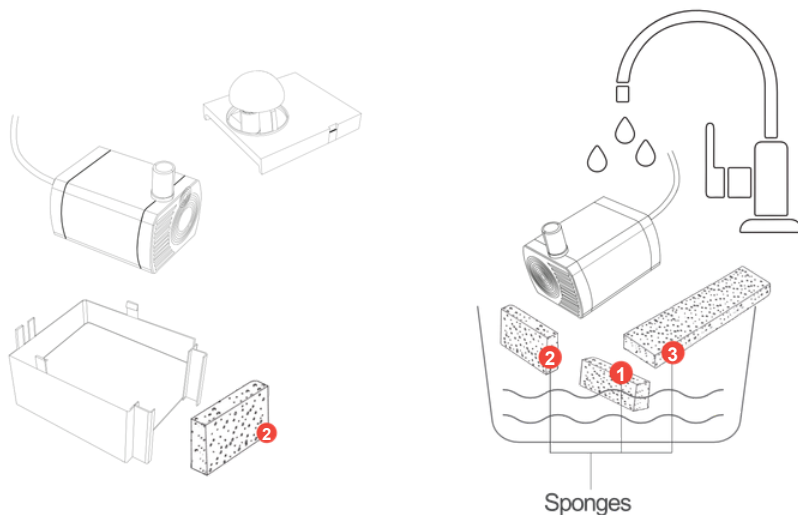

Uwaga 1: Nie używaj detergentów, ponieważ mogą zaburzyć równowagę składników odżywczych w wodzie.

Uwaga 2: Uważaj, aby nie zgubić gąbki znajdującej się wewnątrz pompy wody.

Powód 1: Zapobiega przedostawaniu się korzeni roślin lub innych zanieczyszczeń do pompy wody.

Powód 2: Zmniejsza hałas podczas pracy pompy wody.

Jak znaleźć i zainstalować aplikację Smart Life


1. Zeskanuj kod QR lub pobierz aplikację ze sklepu App Store, aby ją zainstalować. "Smart Life"  na urządzeniu mobilnym.



UWAGA:

Jeśli sklep z aplikacjami poprosi o autoryzację telefonu, wynika to z tego, że aplikacja posiada bezpłatną funkcję dziennika roślin i może wymagać robienia zdjęć. Autoryzacja jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby działania aplikacji.






2. Naciśnij i przytrzymaj  przycisk przez 3 sekundy. Urządzenie wyda długi sygnał dźwiękowy i przejdzie w „tryb skanowania” w celu połączenia z siecią Wi-Fi.

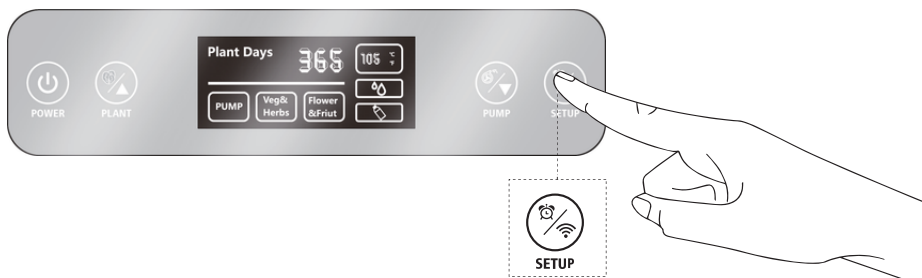


Jeśli nie możesz pomyślnie połączyć się z siecią Wi-Fi, sprawdź poniższe kwestie:

- A. Upewnij się, że wpisane hasło do sieci Wi-Fi jest prawidłowe. Sprawdź, czy hasło wprowadzone w polu tekstowym jest poprawne, uwzględniając wielkość liter, długość hasła oraz inne znaki.
- B. Skontaktuj się z dostawcą routera, aby sprawdzić, czy Twoja sieć łączy częstotliwości 5 GHz i 2,4 GHz pod jedną nazwą. Jeśli tak, poproś o rozdzielanie sieci Wi-Fi na dwie osobne nazwy SSID z różnymi hasłami. Dzięki temu urządzenie będzie mogło połączyć się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.

3. Otwórz aplikację Smart Life i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować połączenie z siecią.

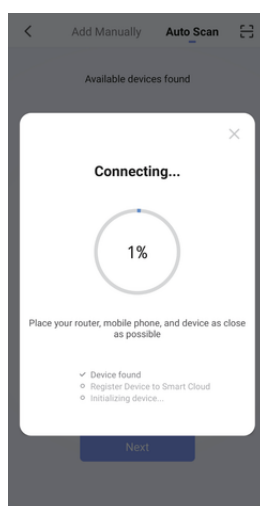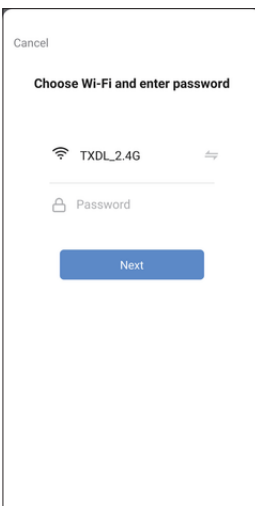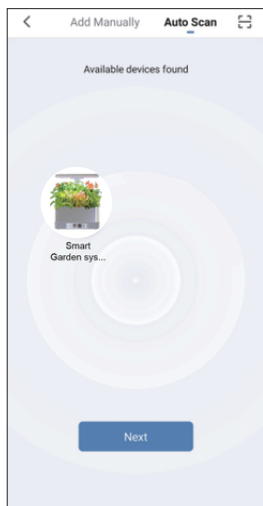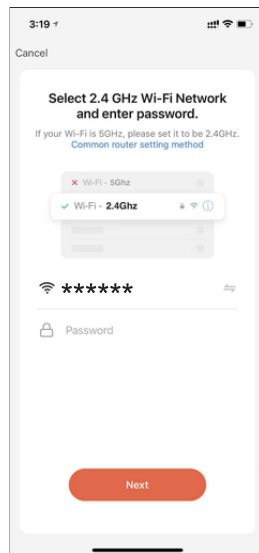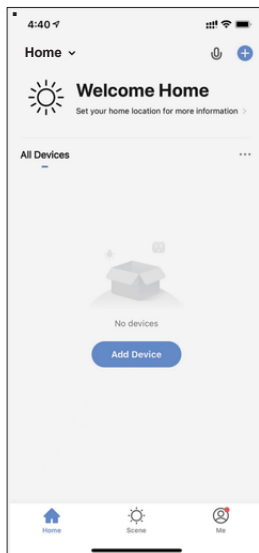

4.Opis funkcji aplikacji

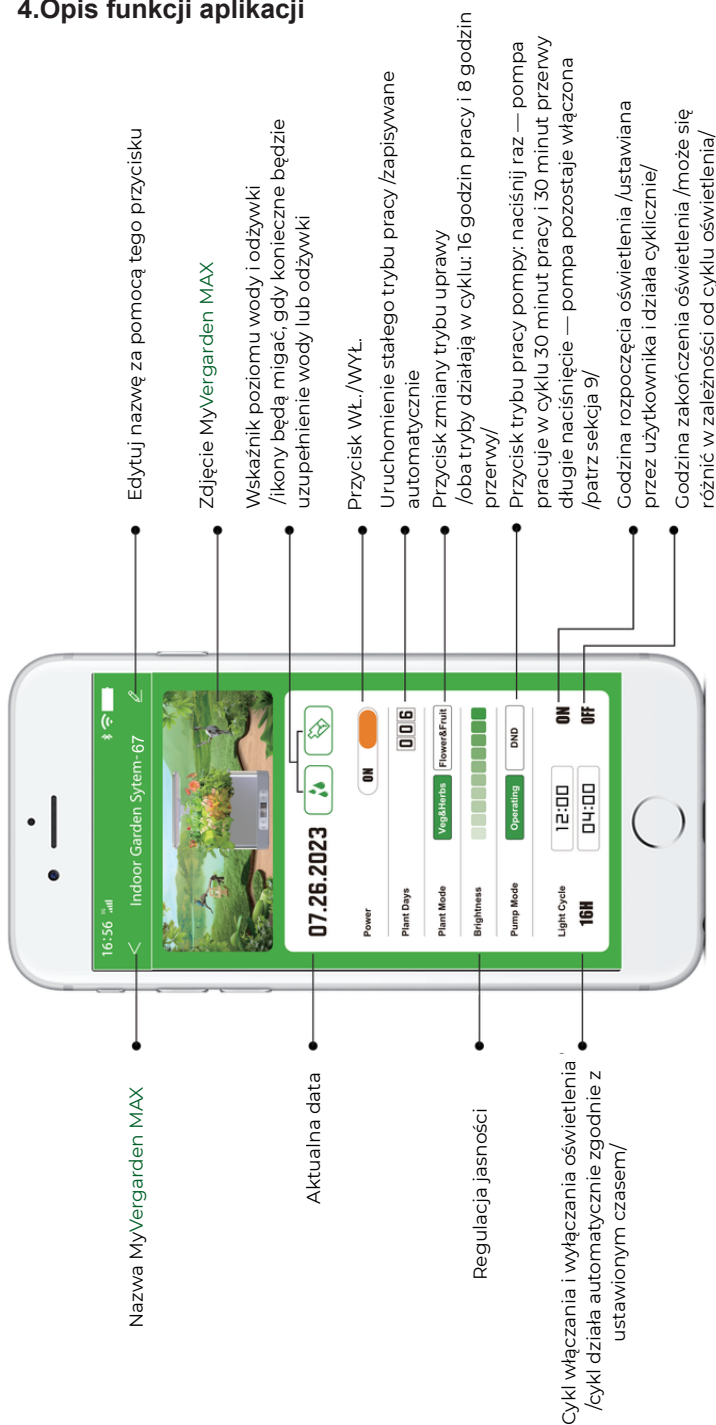

Najważniejsze:

1. Po pomyślnym połączeniu w aplikacji Smart Life możesz rozłączyć Bluetooth oraz wyłączyć funkcję lokalizacji telefonu i Wi-Fi. Dopóki telefon ma dostęp do sieci, możesz sterować systemem hydroponicznym z dowolnego miejsca. Przykład: możesz sterować systemem hydroponicznym znajdującym się w biurze firmy, będąc w domu.

1. Dlaczego rośnie tylko kilka roślin, a po wykiełkowaniu szybko więdną?

a. Duże znaczenie ma jakość zakupionych nasion. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, kupuj nasiona od sprawdzonych producentów i unikaj nasion, które nie są odpowiednie do uprawy w urządzeniach hydroponicznych.

b. Upewnij się, że stosujesz odpowiednie proporcje pożywki do wody, prawidłową odległość lampy LED od roślin oraz temperaturę zgodną z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi.

2. Czy wyjęcie rośliny z gąbki ją uszkodzi, jeśli chcę przesadzić ją np. do doniczki?

Zazwyczaj nie, ale najlepiej poczekać, aż roślina będzie silniejsza i dobrze rozwinięta. Zwiększy to jej szanse na przeżycie po przesadzeniu.

3. Dlaczego nie można włączyć lampy LED?

Docisnij lub ponownie włóż regulowany wspornik do podstawy urządzenia, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy „Beep”. Następnie naciśnij przycisk „POWER” — lampa powinna się włączyć.

4. Jak wyciszyć pompę wody?

Krok 1. Wyłącz zasilanie.

Krok 2. Zdejmij regulowany wspornik oraz górną pokrywę zbiornika na wodę.

Krok 3. Wyjmij gąbkę znajdującą się przed pompą wody i opłucz ją wodą. Nie używaj płynów ani detergentów, ponieważ mogą one zaburzyć równowagę składników odżywczych. Jeśli pompa jest bardzo zabrudzona, opłucz dokładnie całą pompę wodą.

Krok 4. Zamontuj elementy z powrotem i uruchom urządzenie ponownie.

5. Jeśli nie możesz pomyślnie połączyć się z siecią Wi-Fi, sprawdź poniższe kwestie:

A. Upewnij się, że wpisane hasło do sieci Wi-Fi jest prawidłowe. Sprawdź, czy hasło wprowadzone w polu tekstowym jest poprawne, uwzględniając wielkość liter, długość hasła oraz inne znaki.

B. Skontaktuj się z dostawcą routera, aby sprawdzić, czy Twoja sieć łączy częstotliwości 5 GHz i 2,4 GHz pod jedną nazwą. Jeśli tak, poproś o rozdzielenie sieci Wi-Fi na dwie osobne nazwy SSID z różnymi hasłami. Dzięki temu urządzenie będzie mogło połączyć się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.

C. Umieść router, telefon komórkowy oraz urządzenie jak najbliżej siebie.

OSTRZEŻENIE FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z przepisami, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zaleca się podjęcie próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych działań:

- Zmień kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym.

Aby zachować zgodność z wytycznymi FCC dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie radiowe, urządzenie powinno być zainstalowane i używane w minimalnej odległości 20 cm między nadajnikiem a ciałem użytkownika. Należy używać wyłącznie dołączonej anteny.